SAMSUNG

Samsung GALAXY Y Young GT-S5360

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.

- Aplicațiile şi funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanță sau incompatibilități cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [▤] (înseamnă tasta Meniu)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168 !

Cuprins

Asamblarea 10

Despachetarea 10
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 10
Încărcarea bateriei 12
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) 15
Ataşarea unei curele de prindere (opţional) 17

Introducere 18

Pornirea şi oprirea dispozitivului 18
Familiarizarea cu dispozitivul 19
Utilizarea ecranului tactil 23
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 24
Familiarizarea cu ecranul Repaus 24
Accesarea de aplicaţii 27
Particularizarea dispozitivului 29
Introducerea textului 33
Descărcarea aplicaţiilor din Android Market 37
Descărcarea fişierelor de pe Web 38
Sincronizarea datelor 39

Comunicaţii 40

Apelare 40
Mesagerie 45
Google Mail 47
E-mail 49
Discuţii 51
Social Hub 52

Divertisment 53
Cameră foto 53
Galerie 60
Muzică 62
Radio FM 65

Informații personale 69
Contacte 69
Calendar 73
Notă 74
Înregistrare voce 75

Web 76
Internet 76
Hărți 79
Latitude 81
Locații 81
Navigare 82
YouTube 83
Samsung Apps 84
Market 84
Ştiri şi meteo 85

Conectivitate 86
Bluetooth 86
Wi-Fi 88
Partajare rețea mobilă 90
GPS 91
Conexiuni PC 92
Conexiuni VPN 93

Instrumente 96
Ceas 96
Calculator 97
Descărcări 97
Căutare Google 98
Fişierele mele 98
Quickoffice 99
Trusă de instrumente SIM 100
Manager aplicaţii 101
Căutare vocală 101

Setări 102
Accesarea meniului Setări 102
Wireless şi reţea 102
Setări apeluri 104
Sunet 105
Ecran 105
Locaţie şi securitate 106
Aplicaţii 107
Conturi şi sincronizare 108
Confidenţialitate 109
Stocare pe card SD şi în telefon 109
Setări regionale şi text 109

Ieşire şi intrare voce 111
Accesibilitate 112
Dată şi oră 112
Despre telefon 113

Depanare 114

Măsuri de siguranță 119

Index 130

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1 Dacă dispozitivul este pornit, ţineţi apăsat pe [⏻] şi selectaţi **Oprire** → **OK** pentru a opri dispozitivul.

2 Scoateţi capacul din spate.

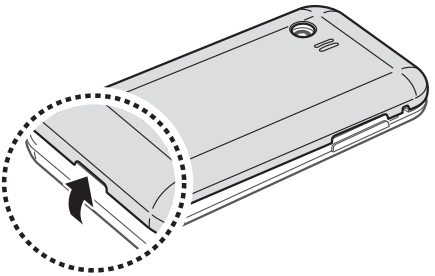

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

3 Introduceţi o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

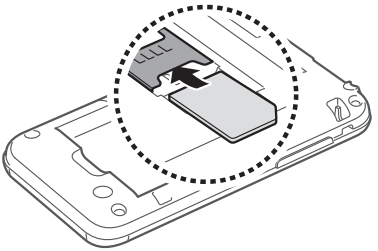

Antena este localizată în zona superioară pe partea din spate a dispozitivului. Nu îndepărtaţi banda protectoare care acoperă antena, deoarece aceasta poate deteriora antena.

4 Introduceţi bateria.

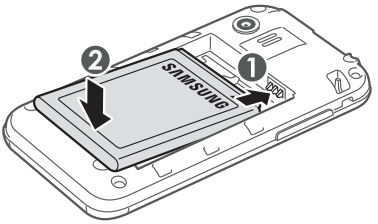

5 Remontați capacul din spate.

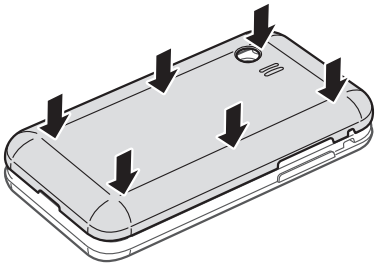

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului furnizat

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.

2 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

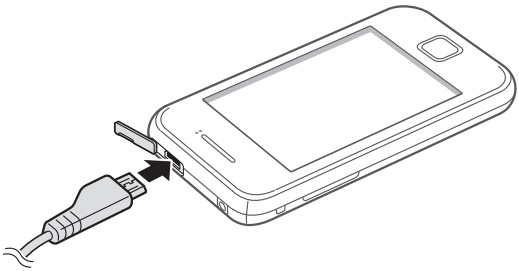

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul senzitiv poate să nu funcționeze datorită alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să scoateți încărcătorul din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea cu ajutorul unui cablu USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.

2 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

3 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

4 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv şi apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea în folderul sdcard.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

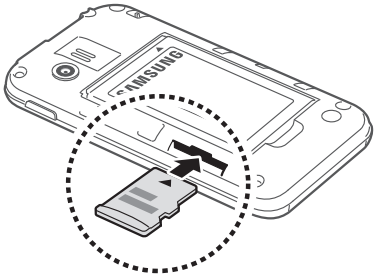

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Remontați capacul din spate.

› Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1 În modul Repaus, selectați → **Setări** → **Stocare pe card SD şi în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Scoateți capacul din spate.

3 Împingeți uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie.

5 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați ⊞ → **Setări** → **Stocare pe card SD şi în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Ataşarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot şi agățați-o de mica parte proeminentă.

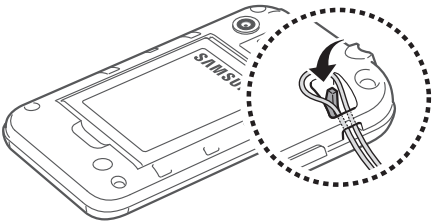

3. Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe [⏻]. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe [⏻] şi apoi selectaţi **Oprire** → **OK**.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion. Ţineţi apăsat pe [⏻] şi selectaţi **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

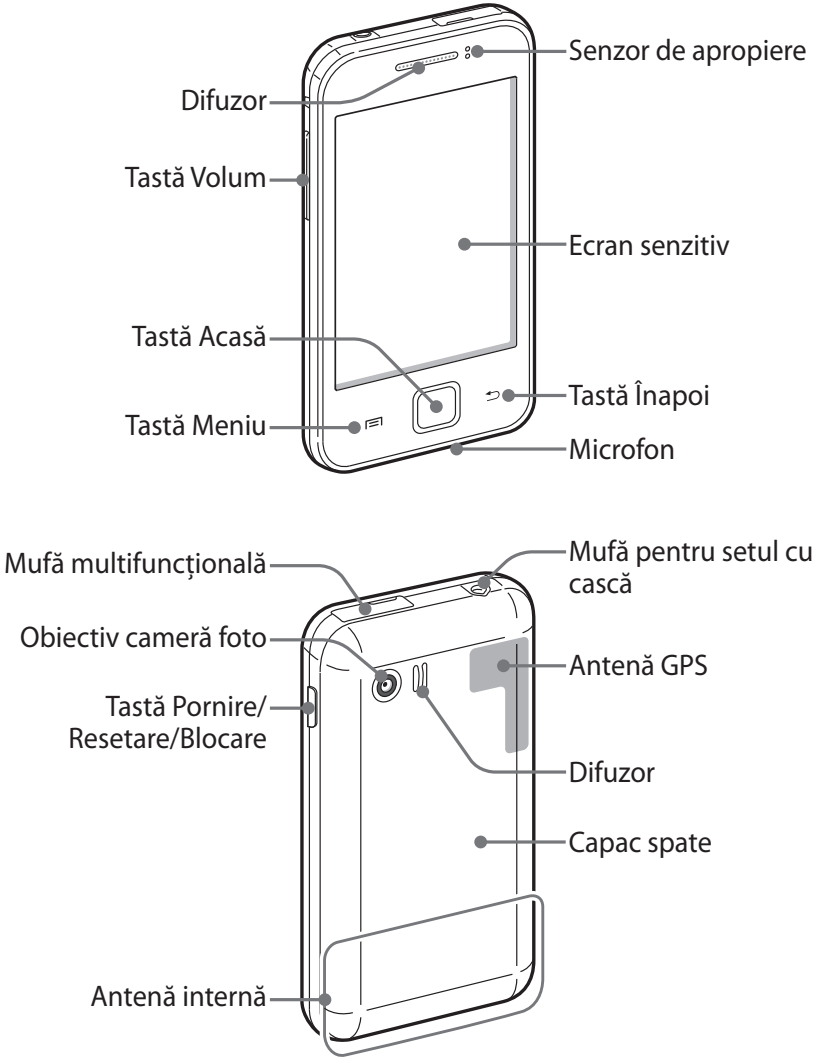

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[1]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde și apoi eliberați); blocați ecranul tactil.
	Meniu	Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul curent; în modul Repaus, deschideți aplicația căutare Google (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
	Acasă	Reveniți la ecranul de repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglați volumul dispozitivului.

1. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să resetați dispozitivul pentru a redeveni funcțional.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Deschidere reţele WLAN disponibile
	WLAN conectat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel în aşteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecţionare apel activată

Pictogramă	Definiție
	Conectat la PC
	Furnizare acces la Internet prin USB activat
	Wi-Fi tethering activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element şi țineți apăsat timp de peste 2 secunde pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți şi glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Glisați şi fixați: Țineți apăsat degetul pe un element şi glisați cu degetul pentru a muta elementul.

- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micşora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Apropiați: Depărtați două degete şi apoi apropiați-le.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe [⏻] sau pe tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil şi tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe [⏻]. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe [⏻] sau pe tasta Acasă şi apoi glisați fereastra cu degetul.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 31

Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu acelaşi nume. Din ecranul de repaus, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor, şi alte elemente.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus.

› Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul de repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul de repaus,

1. Apăsați pe [▤] → **Adaugă** sau țineți apăsată zona goală din ecranul de repaus.
2. Selectați categoria de elemente → un element:
   - **Widget-uri**: Adăugați widget-uri la ecranul de repaus.
   - **Comenzi rapide**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje şi contacte.
   - **Directoare**: Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
   - **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.

› Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pe care doriți să îl mutați.
2. Glisați elementul în locația dorită.

› Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pe care doriți să îl eliminați.
   Coşul de gunoi apare în partea de jos a ecranului de repaus.
2. Glisați elementul la coşul de gunoi.
3. Când elementul devine roşu, eliberați-l.

› Utilizarea panoului de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir și puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de procesare. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de notificări, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **WiFi**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune WLAN. ► pag. 89
- **B/T**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 86
- **GPS**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet**/**Vibrație**: Activați sau dezactivați modul Vibrare.
- **Rotire auto.**: Activați sau dezactivați funcția rotire automată.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1. În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Editare**.

   De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le apropiați pentru a comuta la modul Editare.

2. Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:
   - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată miniatura unui panou și glisați-o la coșul de gunoi în partea de jos a ecranului.

- Pentru a adăuga un panou nou, selectați .
- Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsată miniatura unui panou şi glisați-o la locația dorită.

3 Când ați terminat, apăsați pe [⮌].

Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

1 În modul Repaus, selectați pentru a accesa lista de aplicații.

2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

3 Selectați o aplicație.

- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un cont Google, înregistrați-vă pentru a vă crea un cont Google.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma aplicației din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul de repaus.

4 Apăsați pe [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul de repaus.

Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a preveni rotirea interfeței, deschide-ți panoul de notificări şi selectați **Rotire auto.**

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1 În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare**.

2 Țineți apăsată o aplicație.

3 Glisați pictograma aplicației în locația dorită.

Puteți muta o pictogramă a aplicației într-un alt ecran. De asemenea, puteți muta majoritatea aplicațiilor frecvent utilizate în apropierea ecranului ⌂.

4 Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Accesarea aplicațiilor recente

1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.

2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

› Utilizarea managerului de aplicații

Dispozitivul dvs. este un dispozitiv care poate executa simultan funcții multiple. Acesta poate executa mai multe aplicații în acelaşi timp. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de aplicații.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.

Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.

2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Închidere**.

Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Setarea datei şi a orei curente

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Dată şi oră**.

2 Setați ora şi data şi modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

› Reglarea volumului tonurilor de sonerie

Apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați → **Tastatură** şi țineți apăsat #.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului şi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe [⏻] şi selectați **Mod silențios**.

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrare** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. Când comutați la modul Silențios, va apărea în loc de .

› Schimbarea tonului de sonerie

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.

2 Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

› Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

1 În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Fundal** → o opțiune.

2 Selectați o imagine.

3 Selectați **Salvare** sau **Setare tapet**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.

2 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.

3 Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când porniți dispozitivul sau deblocați ecranul tactil.

- Dacă uitați codul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
3. Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
4. Redesenați modelul și selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
2. Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a vă ajuta la localizarea şi recuperarea dispozitivului.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță pe internet.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Locație şi securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
2. Citiți termenii şi condițiile şi selectați **Acceptare**.
3. Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung şi selectați **Conectare**.

   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscr.**
4. Selectați **Destinatari mesaj alertă**.
5. Introduceți parola pentru contul dvs. Samsung din nou şi selectați **OK**.
6. Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu **+**).
7. Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.
8. Selectați **Efectuat**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 109

› Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (tastatura Samsung sau Swype).

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturei Samsung

1 Selectați ⚙ → **Tipuri tastatură** și selectați o metodă de introducere a textului.

Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scriere de mână.

2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

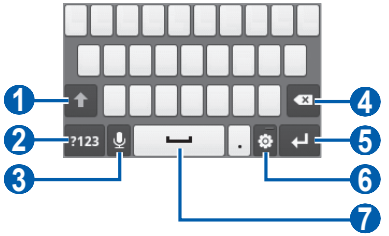

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC.
3	Introduceți textul vocal; această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.

Număr	Funcție
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Accesați setările tastaturii; schimbați tipul de tastatură (țineți apăsat).
7	Introduceți un spațiu. Funcțiile acestei taste pot varia, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1 Selectați primul caracter al unui cuvânt şi glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

2 Continuați până la terminarea cuvântului.

3 Eliberați degetul la ultimul caracter.

4 Când cuvântul este afişat corect, selectați ⎵ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.

5 Repetați paşii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteți atinge tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introducere caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă țineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere şi simboluri speciale.

Puteți utiliza şi următoarele taste:

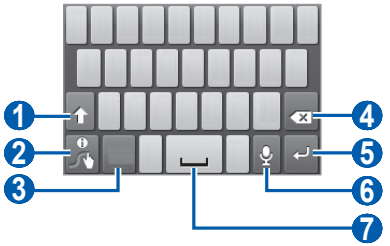

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Accesați ecranul cu glisare; deschideți informațiile de ajutor (țineți apăsat).
3	Comutați între modul Simbol/Numeric şi modul ABC/Numeric.
4	Ştergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Introduceți textul vocal. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
7	Introduceți un spațiu.

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicaţii.

1. Amplasaţi cursorul pe textul pe care doriţi să îl copiaţi.
2. Selectaţi .
3. Selectaţi IT sau .
4. Glisaţi sau pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
5. Selectaţi pentru a copia, sau pentru a extrage textul şi a-l insera în clipboard.
6. În altă aplicaţie, amplasaţi cursorul acolo unde doriţi să lipiţi textul.
7. Selectaţi → pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcarea aplicaţiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcţionalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicaţii suplimentare.

Android Market vă oferă o modalitate simplă şi rapidă de a achiziţiona jocuri şi aplicaţii pentru mobil.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fişierele utilizatorului din aplicaţiile descărcate în memoria internă. Pentru salvarea fişierelor pe cartela de memorie, conectaţi dispozitivul la un PC şi copiaţi-le din memoria internă pe cartela de memorie.

› Instalarea unei aplicaţii

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Market**.

2 Selectați **Accept** la apariția termenilor și a condițiilor.

3 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

› Dezinstalarea unei aplicații

1 Din ecranul de pornire Android Market, selectați [▭] → **Aplicațiile mele**.

2 Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.

3 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Descărcarea fișierelor de pe Web

Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.

Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

Pentru descărcarea fișierelor de pe Web,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.

2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

Pentru a instala aplicații descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute** → **OK**.

Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza date cu diferite servere Web şi puteți realiza o copie de rezervă a datelor sau le puteți restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informațiile actualizate vor apărea pe dispozitiv şi sincronizarea va începe automat, procesul fiind valabil şi în sens invers.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Configurarea unui cont de server

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Conturi şi sincronizare**.
2. Selectați **Adăug. cont** → un tip de cont.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

› Activarea sincronizării automate

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Conturi şi sincronizare**.
2. Selectați **Sincron. automată**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile în cauză.

› Sincronizarea manuală a datelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Conturi şi sincronizare**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați pe [▤] → **Sinc. imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.

- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat şi blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 104
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați → **Tastatură**, şi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați pentru a efectua un apel.
3. Pentru a termina apelul, selectați **Terminare**.

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 69
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor formate recent, selectați → **Jurnale**.

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, glisați spre dreapta până când ajunge la punct.

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum jos pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a termina apelul, selectați **Terminare**.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați spre stânga până când ajunge la punct. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**, țineți apăsat pe **0** pentru a introduce caracterul **+**.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați pentru a apela numărul.

› Utilizarea setului cu cască

Conectând un set cu cască la dispozitiv, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul setului cu cască.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul setului cu cască.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul setului cu cască.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului cu cască.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfășurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .

- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** şi formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, glisați spre dreapta, atunci când se aude un ton de apel în aşteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în aşteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor şi pentru a discuta cu acesta prin intermediul căştii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Schimb**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel şi selectați **Îmbinare...** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de notificări şi selectați apelul pierdut.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți folosi alte caracteristici de apelare, cum ar fi modul Număr Apelare Fixată (FDN), sau redirecționare apel.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Numere de apelare fixa** → **Activare FDN**.
2. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
3. Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri**.
2. Selectați o situație.
3. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.
   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă un apel primit în timpul desfăşurării unui apel anterior.

În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteţi vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcţie de tip.

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi → **Jurnale**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Vizualizare după** → o opţiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.

Din jurnalele de apeluri, puteţi efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin glisarea contactului la stânga sau la dreapta.

3 Selectaţi un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteţi forma numărul, trimite un mesaj la numărul respectiv sau adăuga numărul în agenda telefonică.

Mesagerie

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

2 Selectați **Mesaj nou**.

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu un punct și virgulă sau cu o virgulă.
- Selectați numerele de telefon din liste selectând **Contacte**.

4 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [▤] → **Introducere emoticon**.

5 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

2 Selectați **Mesaj nou**.

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu un punct şi virgulă sau cu o virgulă.
- Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste selectând **Contacte**.

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

4 Apăsați pe [▤] → **Adăugare subiect** şi introduceți un subiect pentru mesaj.

5 Selectați **Introduceți mesajul aici** şi introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [▤] → **Introducere emoticon**.

6 Selectați 📎 şi adăugați un element.
Puteți selecta un fişier din lista de fişiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați ✉.
Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip mesager.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă aţi setat redirecţionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanţii pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeţi la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite şi ascultarea mesajelor vocale,

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi → **Tastatură** apoi ţineţi apăsat **1**.

2 Urmaţi instrucţiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvaţi numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Google Mail

Puteţi prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesaţi această aplicaţie, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afişat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afişate cu aldine.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Google Mail**.

2 Apăsaţi pe [▭] → **Scrieţi**.

3 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul pentru destinatar.

4 Introduceți un subiect şi un mesaj.

5 Pentru a ataşa un fişier imagine, apăsați pe [▤] → **Ataşați** → un fişier.

6 Selectați pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea mesajelor de e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Mail**.

2 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un ataşament, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ştergerea mesajului, selectați **Ştergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați sau .

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza e-mailul dvs. etichetând mesajele. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat un mesaj.
2. Selectați **Modificați etichetele**.
3. Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [▤] → **Accesați etichetele**.
2. Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola.
3. Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale, ca de exemplu Google Mail și Yahoo) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; selectați numele unui cont în partea din dreapta-sus a ecranului și selectați un cont de unde doriți să preluați mesajele.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.
2. Apăsați pe [▤] → **Compuneți**.
3. Selectați **Contacte**.
   Puteți introduce manual o adresă de e-mail sau puteți selecta din jurnale sau grupuri de contacte selectând altă opțiune.
4. Selectați contactele și selectați **Adaugă**.
5. Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.
6. Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.
7. Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.
8. Selectați **Ataşare** și atașați un fișier.
   Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

   Nu puteți atașa fișiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).
9. Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

   Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în outbox până când sunteți online și în aria de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.

2 Apăsați pe [▤] → **Reîncărc.** pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, apăsați pe [▤] → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați pe [▤] → **Transfer**.
- Pentru a şterge mesajul, apăsați pe [▤] → **Ştergere**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, apăsați pe [▤] → **Mutare în director**.
- Pentru a încărca imagini din mesaj, apăsați pe [▤] → **Afişare foto.**
- Pentru a vizualiza un ataşament, selectați elementul ataşamentului. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați 💾.

Discuții

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii şi familia cu Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.

Lista de prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.

2 Apăsați pe [▤] → **Adăugați un prieten**.

3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului şi selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.

2 Selectați un prieten din lista de prieteni. Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți mesajul şi selectați **Trimiteți**.
Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.

4 Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [▤] → **Comutați conversațiile**.

5 Pentru a încheia conversația, apăsați pe [▤] → **Încheiați conversația**.

Social Hub

Aflați cum să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicație pentru Social Network Service (SNS), e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații din calendar. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Social Hub**.

2 Consultați şi utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 1600 x 1200 pixeli (2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau afișa pictograme în vizor.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

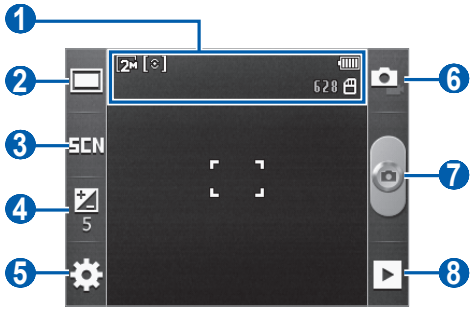

Număr	Funcție
❶	Verificați starea şi setările camerei foto. • : Rezoluție • : Tip măsurare expunere • 628 : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă) • : Locația de stocare
❷	Schimbați modul de fotografiere.
❸	Schimbați modul pentru scenă.
❹	Reglați luminozitatea.
❺	Schimbați setările camerei foto.
❻	Comutați la camera video.
❼	Realizați o fotografie.
❽	Vizualizați ultima fotografie realizată.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.

5 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați ▶ pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul și selectați ⊕ sau ⊖. Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și îndepărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Part.**
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.

› Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere și subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați SCN → o scenă.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați ⊙ pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să captaţi fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectaţi → **Fotografiere zâmbet**.
4. Efectuaţi reglajele necesare.
5. Îndreptaţi obiectivul camerei foto spre subiect.
6. Selectaţi .
   Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteţi realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectaţi → **Panoramă**.
4. Efectuaţi reglajele necesare.
5. Selectaţi pentru a capta prima fotografie.
6. Deplasaţi lent dispozitivul în orice direcţie şi aliniaţi cadrul verde cu vizorul.
   Când aţi aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
7. Repetaţi pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ → 📷 pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ → 🔧 pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.
GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. Pentru a avea semnal GPS mai bun, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
Sunet obiectiv	Setați obiectivul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

› Înregistrare videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la camera video.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

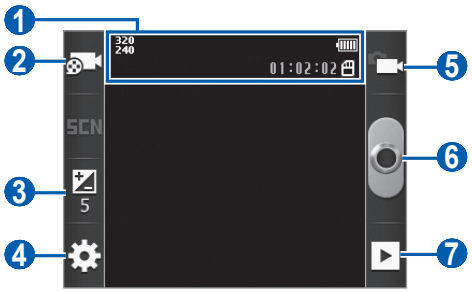

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei video. • 320 240 : Rezoluție • 01:02:02 : Lungimea unui videoclip disponibilă pentru înregistrare (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare
2	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
3	Reglați luminozitatea.
4	Modificați setările camerei video.
5	Comutați la camera foto.
6	Înregistrați un videoclip.
7	Vizualizați ultimul videoclip înregistrat.

5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

6 Selectați pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera foto nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pentru a vizualiza videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Part.**
- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați **Ştergere**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze videoclipul înregistrat.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de înregistrare.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza fotografiile și reda videoclipurile salvate pe cartela de memorie.

› Formate de fișier acceptate

Tip	Format
Imagine	• Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Extensie: 3gp, mp4, mkv • Codec: H.263, H.264, mpeg4

- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați sau în partea din dreapta-sus a ecranului.
4. Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul și selectați sau . Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și îndepărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive în folderul selectat, selectați **Expunere diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, apăsați pe [ ] → **Partaj.**
- Pentru a șterge o fotografie, apăsați pe [ ] → **Ștergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare în legătură cu o fotografie, apăsați pe [ ] → **Mai multe** și utilizați următoarele opțiuni:
  - **Detalii**: Vizualizați detaliile fotografiei.
  - **Setare ca**: Setați fotografia ca fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
  - **Trunchiere**: Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Rotire stânga**: Rotiți fotografia în sensul invers acelor de ceasornic.
  - **Rotire dreapta**: Rotiți fotografia în sensul acelor de ceasornic.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un videoclip (cu pictograma ▶) pentru a-l reda.
3. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu ajutorul tastelor virtuale.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Codec: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea fișierelor muzicale pe cartela de memorie

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 76
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 92
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 88
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 93

› Redarea muzicii

După transferul fişierelor muzicale pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Muzică**.
2. Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:

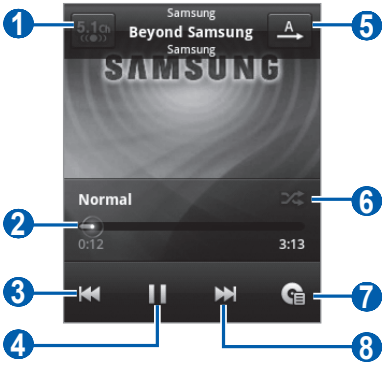

Număr	Funcţie
1	Activaţi sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectat un set cu cască.
2 [1]	Vă deplasaţi la un punct al fişierului prin glisarea barei.
3	Salt înapoi; vă deplasaţi înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat).
4	Întrerupeţi redarea; selectaţi ▶ pentru a relua redarea.
5	Schimbaţi modul de repetare (oprit, repetă un fişier, sau repetă toate fişierele).
6 [1]	Activaţi modul Amestecare.
7	Deschideţi lista de redare.
8	Salt înainte; vă deplasaţi înainte într-un fişier (ţineţi apăsat).

1. Aceste pictograme sunt afişate la atingerea ecranului playerului.

- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unui set cu cască. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul setului cu cască pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul setului cu cască pentru a porni sau întrerupe redarea.
- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe seturile cu cască standard sau pe cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic şi profund şi cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

› Utilizarea caracteristicii amestecare petrecere

Când activați caracteristica amestecare petrecere, dispozitivul dvs. selectează şi redă fişierele muzicale aleatoriu.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Muzică**.
2. Apăsați pe [▤] → **Mod Amestecare pentru petrecere**.
3. Pentru a opri caracteristica amestecare petrecere, apăsați pe [▤] → **Modul Amestecare pentru petrecere este dezactivat**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie → un fişier muzical.
3. Apăsați pe [▤] → **Setări**.

4 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
5.1 canale	Setați dacă doriți să activați sistemul de sunet pe canalul surround virtual 5.1 atunci când este conectat un set cu cască.
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica şi ştirile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați setul cu cască ce serveşte drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1 Conectați setul cu cască la dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.

Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.

3 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

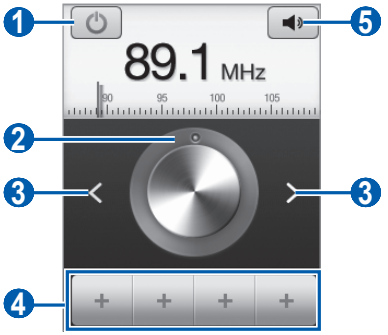

Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Acordați fin frecvența.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
5	Reglați volumul.

› Salvarea automată a unui post de radio

1 Conectați setul cu cască la dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

3 Apăsați pe [▤] → **Căutare** → o opțiune de scanare.
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Conectați setul cu cască la dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați + pentru a adăuga la lista de favorite.

Puteți adăuga un nume pentru postul de radio sau puteți șterge un post de radio; țineți apăsat un post de radio pe lista de favorite și selectați **Eliminare** sau **Redenumire**.

› Particularizarea setărilor radioului FM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
2. Apăsați pe [▤] → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
REGIUNE	Selectați regiunea dvs.
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM de la panoul de notificări.
Afișare ID post	Stabiliți dacă se va afișa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.

Opțiune	Funcție
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire automată radio FM	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să gestionați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Selectați .
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**.
2. Introduceți un număr de telefon.
3. Selectați **Adăugare la Contacte** → .
4. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid lista.

3 Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a apela contactul, selectați un număr de telefon.
- Pentru a şterge un mesaj, selectați **Mesaj**.
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați o adresă de e-mail.
- Pentru a edita informațiile despre contact, apăsați pe [▤] → **Editare**.
- Pentru a seta contactul la favorite, selectați ☆ în dreapta-sus a ecranului.

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

2 Apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Apelare rapidă**.

3 Selectați un număr de locație → un contact.

4 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

2 Apăsați pe [▤] → **Profilul meu**.

3 Introduceți-vă detaliile personale.

4 Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați → **Grupuri**.

2 Apăsați pe [▤] → **Creare**.

3 Introduceți un nume şi selectați un ton de apel pentru grup.

4 Selectați **Salvare**.

› Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați .

2 Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.

3 Alegeți contactele pe care doriți să le copiați şi apoi selectați **Import**.

Pentru a copia contactele de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați .

2 Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.

3 Selectați contactele pe care doriți să le copiați şi selectați **Export** → **Da**.

› Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fişierele contactelor (în format vcf) de pe o cartelă de memorie pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi .
2. Apăsaţi pe [ ] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectaţi o locaţie de memorie.
   Dacă aveţi mai mult de un cont, selectaţi un cont la care doriţi să adăugaţi contactul.
4. Selectaţi o opţiune pentru a importa fişierul unui singur contact, fişiere de contacte multiple, sau toate fişiere contactelor, şi selectaţi **OK**.
5. Alegeţi fişierele de contact pentru import şi selectaţi **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe dispozitiv pe o cartelă de memorie,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi .
2. Apăsaţi pe [ ] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
3. Selectaţi **Da** pentru a confirma.

› Vizualizarea jurnalului de comunicaţii

Puteţi vizualiza jurnalul de comunicaţii cu apeluri, mesaje, mesaje de e-mail sau liste SNS.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi → **Istoric**.
2. Selectaţi un element pe care doriţi să-l vizualizaţi.

› Vizualizarea activităţilor din reţelele sociale

Puteţi vizualiza activităţile recente ale contactelor din serviciile de reţele sociale, precum Facebook şi Twitter.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi → **Activit.**
2. Selectaţi un element pe care doriţi să-l vizualizaţi.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Creare**.
3. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Selectați **Efectuat**

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Apăsați pe [▤] → **Ziua**, **Săptămână** sau **Lună**.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
   - Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Salt la**, introduceți data selectând **+** sau **-**, și selectați **Afiș.**
   - Pentru a selecta data de astăzi, apăsați pe [▤] → **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1. Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului.
2. Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
3. Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare notă** sau apăsați pe [▤] → **Creare**.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați pe [↩] pentru a ascunde tastatura.
5. Selectați o culoare pentru a modifica o culoare de fond.
6. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   - Pentru a edita o notă, selectați ✎.
   - Pentru a şterge nota, selectați ✕ → **OK**.

Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsată nota şi selectând **Trimitere prin** → o opțiune.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înr. voce**.
2. Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat, selectați **Opr.**
   Nota dvs. este salvată automat.
5. Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** din nou.

› Redarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înr. voce**.
2. Selectați **Listă**.
3. Selectați o notă vocală pe care doriți să o redați.

Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [▤] → **Partajare** → o opțiune.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.
   Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați →.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

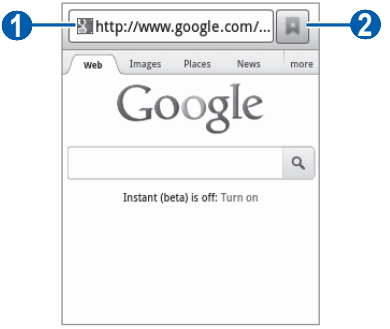

În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate şi istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi îndepărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [▤] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active curent, apăsați pe [▤] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini şi vă puteți deplasa înainte şi înapoi între acestea.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Reîmprospătare**.
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [▤] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul de repaus, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Info. pag.**
- Pentru a trimite altor persoane adresa URL a paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Descărcări**.
- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.

› Căutarea informației vocal

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul de introducere al adresei URL.
3. Selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută informații și pagini web în legătură cu cuvântul.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați → **Marcaje**.
3. Selectați **Adăugare**.
4. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
5. Selectați **OK**.

Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Desc.**
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.

- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul de repaus, selectați **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a şterge marcajul, selectați **Ştergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

› Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.
3. Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje selectând .

Hărți

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, oraşe sau țări pe harta online şi pentru a primi indicații de orientare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Căutarea unei anumite locații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Hărți**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK**.
   Harta va afişa locația dvs. curentă.

3 Apăsați [▤] → **Căutare**.

4 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați 🔍.

- Pentru a căuta vocal o locație, selectați 🎤.
- Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectați ☰.
- Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați ⊖ sau ⊕.
- Pentru vizualizarea în relief, apăsați pe [▤] → **Straturi**.
- Pentru a vizualiza locația curentă, apăsați pe [▤] → **Locația mea**.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Apăsați pe [▤] → **Indicații de orientare**.

3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.

Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați 👤 → **Agendă**, **Punct pe hartă** sau **Locațiile mele**.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.

5 Selectați un traseu de deplasare afișat în partea de sus a ecranului pentru a a vizualiza detaliile călătoriei (dacă este necesar).

6 Selectați 🗺.

Ruta este indicată pe hartă. Pentru a vizualiza numai o parte din rută, selectați ◀ sau ▶.

7 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii şi cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Latitude**.

Dispozitivul se conectează automat la Latitude.

2 Selectați → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.

3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail şi apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.

Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

5 Apăsați pe [▤] → **Vedeți harta**.

Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Locații**.

2 Selectați o categorie.

Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.

3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
- Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați .
- Pentru vizualizarea rutei către un loc definit, selectați .
- Pentru vizualizarea unui număr de telefon al unui loc definit, selectați .

Navigare

Aflați cum se foloseşte sistemul de navigare GPS şi vizualizați destinația prin ghidare vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze condusul, şi să respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Navigare**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
- **Rostiți destinația**: Spuneți destinația dvs. "Navigate to destinație".
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Acceptați**.
3. Selectați un videoclip din listă.
4. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
5. Controlați redarea cu pictogramele de pe ecran.

› Partajarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip.
3. Selectați **Mai multe** → **Distrib.** → o opțiune.

› Încărcarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Apăsați pe [▤] → **Încărcați** și selectați un videoclip. Treceți la pasul 8.
   Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera foto.
3. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.

7 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.

8 Introduceți numele de utilizator şi parola şi selectați **Conectați-vă**.

9 Introduceți detaliile încărcării şi selectați **Încărcați**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase aplicații pentru jocuri, ştiri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate şi multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități pentru îmbogățirea experienței telefoniei mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare şi îmbunătățiți-vă experiența dvs. mobilă.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca funcția să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii şi condițiile şi selectați **Acceptare**.

3 Căutați aplicații şi descărcați-le după preferințe.

Market

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 37

Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

› Vizualizarea informațiilor meteo

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.

2 Selectați **Google Weath...** în partea superioară a ecranului. Dispozitivul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe [▤] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

› Citirea articolelor de știri

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.

2 Derulați la stânga la un subiect de știri din partea superioară a ecranului.

3 Selectați un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga subiecte noi, apăsați pe [▤] → **Setări** → **Setările Știri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

› Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Scanare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fişier sau un element, de exemplu, un contact, o notă, sau un fişier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fişierele mele**.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Se poate descoperi**.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii WLAN

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
   Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.
2. Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unei rețele WLAN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Salvare**.

Partajare rețea mobilă

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și cum să partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin WLAN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
2. Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa caracteristica Wi-Fi tethering.
3. Selectați **Setări hotspot portabil Wi-Fi** → **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de securitate.

4. Când ați terminat, selectați **Salvare**.
5. De la alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile și vă conectați la rețea.
   Dispozitivul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe alt dispozitiv.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC.

Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți zona internă a antenei şi nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a primi informații despre locație şi pentru a căuta pe hartă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea caracteristicii WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți conecta dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB, în moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

Samsung Kies va fi lansat automat.

Dacă Samsung Kies nu este lansat automat, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC-ul dvs.

2 Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți accesa directorul de fișiere al cartelei de memorie utilizând dispozitivul ca cititor de cartele de memorie.

1. Introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
3. Deschideți panoul de notificări şi selectați **Dispozitivul USB a fost conectat** → **Conectare spațiu de stocare USB** → **OK**.
4. Deschideți directorul pentru a vizualiza fişierele.
5. Copiați fişierele de pe PC pe cartela de memorie.
6. Când ați terminat, selectați **Deconectare spațiu de stocare USB**.

Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara de activități Windows şi faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) şi vă puteți conecta la rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.

2 Selectați un tip VPN.

3 Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru server-ul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a server-ului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea server-ului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă pre-partajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

4 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.
2. Selectați o rețea privată la care doriți să vă conectați.
3. Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas

Aflați cum puteți utiliza ecranul ceasului pe ecranul de Repaus, şi cum să setați şi să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Utilizarea ecranului ceasului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Ceas**.
2. În timp ce folosiți ecranul ceasului, utilizați următoarele caracteristici:
   - Pentru a crea sau şterge o alarmă, selectați .
   - Pentru a reda o prezentare cu fotografii în Galerie, selectați .
   - Pentru a lansa player-ul muzical, selectați .
   - Pentru a reveni la ecranul de repaus, selectați .

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Ceas**.
2. Selectați → **Adăugare alarmă** sau apăsați pe [] → **Adăugare alarmă**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când ați terminat, selectați **Gata**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Selectați **Oprire** pentru a opri alarma.
- Selectați **Amânare** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

› Ştergerea unei alarme

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → ⏰.
2. Selectaţi o alarmă care va fi ştearsă.
3. Selectaţi **Ştergere** → **OK**.

Calculator

Învăţaţi să efectuaţi calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un dispozitiv handheld sau la un calculator de birou.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Calculator**.
2. Utilizaţi tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operaţii matematice de bază.
3. Apăsaţi pe [▤] → **Panou de operaţii avansate** pentru a folosi calculatorul ştiinţific.

Descărcări

Aflaţi cum să gestionaţi jurnalele fişierelor pe care le-aţi descărcat de pe Web.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Descărcări**.
2. Selectaţi un folder pentru descărcare.
3. Pentru a deschide un fişier descărcat, selectaţi jurnalul.
   Pentru a şterge un jurnal, selectaţi caseta de selectare şi apoi selectaţi **Ştergere**.

Căutare Google

Puteți căuta aplicații şi date în dispozitivul dvs. şi date specifice pe internet.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Search**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să vizualizați istoricul de căutare al contului dvs. Google.
3. Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care le căutați.
4. Selectați numele elemetului pe care doriți să-l accesați.

Fişierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate în cartela de memorie.

› Formate de fişier acceptate

Tip	Format
Imagine	• Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Extensie: 3gp, mp4, mkv • Codec: H.263, H.264, mpeg4
Muzică	• Extensie: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr • Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi

- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.

2 Selectați un folder.
- Pentru a reveni la directorul Principal, selectați **Acasă**.
- Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați **Sus**.

3 Selectați un fișier pentru a-l deschide.

Într-un folder, apăsați pe [▤] pentru a utiliza următoarele opțiuni:
- Pentru a trimite un fișier altor persoane, selectați **Partaj.**
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Creare folder**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Viz. după**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Afiș. după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opționale aferente fișierului, de exemplu, opțiune de mutare, copiere sau redenumire, selectați **Mai multe**.

Quickoffice

Aflați cum puteți vizualiza fișiere Word, Excel, PowerPoint și PDF pe cartela dvs. de memorie.

› Deschiderea unui document Quickoffice

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

3 Selectați un program Quickoffice.

4 Selectați **Cartelă SD** → un fișier document.

› Actualizare Quickoffice

Puteți descărca actuălizări de programe, produse Quickoffice noi, sau oferte speciale.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice**.

2 Selectați **ACTUALIZARE**.

› Gestionarea documentelor online

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice**.

2 Selectați **Conturi** → un serviciu.

3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK**.

4 Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după cum doriți.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu poate fi disponibil, dar denumit diferit.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Trusă de instr. SIM**.

Manager aplicații

Utilizând managerul de aplicații, puteți vizualiza aplicațiile curente şi informații cu privire la memorie.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Manager aplicații**.

2 Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aplicații active**: Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
- **Pachet**: Vizualizați spațiul total al memoriei folosite pentru aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.
- **RAM**: Verificați şi gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
- **Sumar**: Vizualizați memoria utilizată şi memoria disponibilă a dispozitivului şi a cartelei de memorie.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei.

Căutare vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica comandă vocală pentru a forma un număr, pentru a trimite un mesaj sau pentru a căuta locații şi informații cu ajutorul vocii.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Căutare vocală**.

2 Selectați **Rostiți (Vorbiți) acum**.

3 Rostiți o comandă la microfon.

4 Selectați numele elemetului pe care doriți să-l accesați (dacă este necesar).

Setări

Accesarea meniului Setări

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 89
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați manual puncte de acces la rețeaua WLAN.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica wireless Bluetooth. ► pag. 86
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Se poate descoperi**: Configurați dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Scanare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Activați funcția furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea rețelei mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile, prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. este utilizat ca modem fără fir pentru PC. ► pag. 90
- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Activați caracteristica Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea rețelei mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica WLAN. ► pag. 90
- **Setări hotspot portabil Wi-Fi**:
  - **Hotspot portabil Wi-Fi**: Activați caracteristica Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea rețelei mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica WLAN. ► pag. 90
  - **Config. hotspot portabil Wi-Fi**: Configurați setările rețelei pentru a utiliza dispozitivul ca punct de acces.

› Setări VPN

Configurați și vă conectați la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 93

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming de date**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Configurați numele punctelor de acces (APN-uri).
- **Utilizare exclusivă rețele 2G**: Setați dispozitivul să se conecteze numai la o rețea 2G.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

Setări apeluri

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

› Numere de apelare fixa

- **Activare FDN**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela dvs. SIM sau USIM.
- **Schimbare cod PIN2**: Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal. În cazul în care cartela SIM sau USIM este blocată, acest meniu se schimbă în **Deblocare PIN2**.
- **Listă FDN**: Configurați o listă de contacte pentru apelare fixată.

› Serviciu mesagerie vocală

Selectați serviciul de mesagerie vocală a furnizorului dvs. de servicii. De asemenea, puteți selecta alte servicii de mesagerie vocală dacă ați descărcat aplicații care le acceptă.

› Număr mesagerie vocală

Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

› Redirecționare apeluri

Redirecționați apelurile primite către un alt număr.

› Setări suplimentare

- **ID apelant**: Afișați ID-ul dvs. pentru alți interlocutori pentru apelurile efectuate.
- **Apel în așteptare**: Activați alertele de apel primit atunci când un apel este în curs.
- **Activ. senzor de proxim.**: Setați pentru a activa senzorul de apropiere pe durata unui apel.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activații modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media şi a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrare**: Setați dacă doriți ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum**: Reglați volumul tonurilor de apel, al muzicii şi videoclipurilor, al tonurilor de alarmă, al sistemului de sunet, şi al tonurile de notificare.
- **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimentele, cum ar fi mesaje primite şi apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare a numerelor.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni la ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afişaj pe ecran**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
  - **Ecran de pornire**:
    Fundal: Selectați o imagine de fond pentru ecranul de repaus.
  - **Blocare ecran**:
    Fundal: Selectați o imagine care se afişează când ecranul este blocat.
    Poziția ceasului: Selectați locația ceasului pe ecranul blocat.

- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Stabiliţi dacă doriţi rotirea automată a conţinutului la rotirea dispozitivului.
- **Animaţie**: Setaţi dispozitivul să redea animaţie la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Calibrare orizontală**: Calibraţi accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului pentru o mai bună recunoaştere a mişcării.

Locaţie şi securitate

Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM, precum şi pentru funcţionalitatea GPS.

- **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi utilizarea caracteristicii WLAN şi/sau a reţelelor mobile pentru identificarea locaţiei.
- **Utilizare sateliţi GPS**: Setaţi utilizarea sateliţilor GPS pentru găsirea locaţiei.
- **Setare blocare ecran**: Setaţi codul de deblocare de securitate. După ce aţi setat codul de securitate, această opţiune se schimbă în **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivaţi blocarea ecranului.
  - **Model**: Setaţi un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setaţi un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setaţi o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbaţi codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.

- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 33
- **Destinatari mesaj alertă**: Adăugați sau editați destinatarii pentru mesajul de alertă.
- **Comenzi la distanță**: Setați pentru a controla un dispozitiv pierdut de la distanță prin internet.
- **Parole vizibile**: Setați dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii dispozitivului pentru a aplica politici noi dispozitivului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiți certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Instal. de pe cartela SD**: Instalați certificate criptate care sunt stocate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă**: Creați şi confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații**: Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv şi verificați informațiile despre aplicații.

- **Servicii în curs de desfăşurare**: Vizualizaţi serviciile pe care le utilizaţi şi pe care le accesaţi pentru a le gestiona.
- **Utilizare memorie**: Vizualizaţi memoria disponibilă şi memoria utilizată de aplicaţii pe dispozitivul dvs.
- **Utilizare baterie**: Vizualizaţi cantitatea de energie consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor. Când dispozitivul este conectat la un PC cu ajutorul unui cablu USB, modul de depanare USB va fi activat, iar Samsung Kies va fi lansat automat.
  - **Păstrare stare activă**: Setaţi ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locaţii false**: Permiteţi trimiterea de locaţii false şi de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare locaţie, pentru testare. Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
- **Samsung Apps**: Selectaţi o conexiune de reţea (WLAN sau reţea de date cu comutare de pachete) pentru a primi notificări de aplicaţii noi de la Samsung Apps.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectaţi această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor şi sincronizarea datelor.
- **Sincron. automată**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.

Confidențialitate

Modificați setările pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Faceți copie de rezervă a setărilor dispozitivului pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească datele aplicațiilor pentru care ați făcut copie de rezervă, atunci când aplicațiile sunt instalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Stocare pe card SD și în telefon

Vizualizați informațiile despre memorie în ceea ce privește dispozitivul și cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele de pe cartela de memorie.

Setări regionale și text

Modificați setările pentru introducerea textului.

› Selectare limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

› Selectare metodă de introducere

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

Setați dispozitivul să utilizeze tastatura Swype.

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru introducerea textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Predicție de cuvinte**: Setați dispozitivul să anticipeze cuvinte în funcție de datele introduse şi să afişeze sugestii de cuvinte.
- **Răspuns audio**: Setați o alertă în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.
- **Activare indic. sfat**: Setați alerta pentru ajutor rapid care face să pâlpâie indicatorul pentru sfaturi.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afişare urmă completă**: Setați afişarea urmei glisării pe tastatură.
- **Fereastra de alegere**: Setați frecvența de afişare a listei de cuvinte.
- **Viteză şi precizie**: Setați echilibrul pentru viteză şi acuratețe.
- **Ajutorul Swype**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.
- **Instruire**: Aflați cum să introduceți text mai rapid cu ajutorul tastaturii Swype.
- **Versiune**: Vizualizați informațiile de versiune.

› Tastatură Samsung

Setați dispozitivul să utilizeze tastatura Samsung.

- **Tipuri tastatură**: Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Introducere limbi**: Selectați limbile pentru introducerea textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activaţi modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9**: Activaţi caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau înlocuire automată, şi vă configuraţi propria listă de cuvinte.
- **Mişcarea tastaturii**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de mişcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteţi comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau dreapta pe tastatură.
- **Introducere automată majusculă**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Personalizaţi timpul de recunoaştere în modul Scriere de mână.
- **Introducere voce**: Activaţi funcţia de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Introducere automată punct**: Setaţi dispozitivul să introducă un punct la atingerea de două ori a barei de spaţiu.
- **Tutorial**: Aflaţi cum să introduceţi text cu tastatura Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificaţi setările pentru funcţia de recunoaştere a vocii şi pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.

› Setări de recunoaştere a vocii

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură**: Setaţi dispozitivul să filtreze textul şi/sau imaginile explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Blocaţi cuvintele jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare pe care dispozitivul le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setaţi utilizarea ratei vorbirii şi setările limbii pe care le precizaţi pentru setările salvate în aplicaţii.
- **Motor implicit**: Setaţi motorul de sintetizare a vorbirii care va fi utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcaţi şi instalaţi date de voce pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizaţi motoarele de transformare a textului în vorbire descărcate din Android Market.

Accesibilitate

- **Accesibilitate**: Activaţi o aplicaţie de accesibilitate pe care aţi descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacţie la vibraţii.
- **Tasta acasă termină apel.**: Setaţi dispozitivul să termine un apel când apăsaţi pe [⏻].

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul de afişare a orei şi a datei pe dispozitiv.

În cazul în care bateria se descarcă complet sau este scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.

- **Automat**: Actualizaţi automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.

- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia și actualizați sistemul dispozitivului.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul este blocat şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat [⏻] pentru 8-10 secunde şi eliberați. Telefonul va reporni automat.

Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista cu aplicații şi selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ştergere completă**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicaţia radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepţiona posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asiguraţi-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutaţi şi salvaţi posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteţi utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercaţi să accesaţi postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteţi auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparaţii. Contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asiguraţi-vă că cablul USB pe care îl utilizaţi este compatibil cu dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă că dispuneţi de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapoviţa, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați unui medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria

- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiţi utilizând dispozitivul:

- Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
- Vorbiţi direct în microfon.
- Evitaţi contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvenţă radio mai mare decât cea necesară.

Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unei căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timp ce mergeţi pe jos vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în cască. Evitaţi să utilizaţi căştile în medii uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea căştii la dispozitiv.
- Nu utilizaţi casca în timp ce conduceţi sau mergeţi pe un vehicul cu două roţi. Această acţiune poate duce la distragerea atenţiei şi poate cauza accidente, sau poate fi să nu fie legală, în funcţie de regiune.

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare

Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu vă reparaţi dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia producătorului. Pentru service, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.

- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,655 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & şi terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR şi standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

agendă telefonică
- crearea cărţii de vizită 70
- creare contacte 69
- creare grupuri 71
- găsire contacte 70

alarme
- creare 96
- oprire 96
- ştergere 97

apel în aşteptare 44

apeluri
- cu mai mulţi interlocutori 42
- efectuare 40
- în aşteptare 44
- numere internaţionale 41
- preluare 41
- redirecţionare 43
- respingere 41
- utilizare opţiuni 41
- utilizare set cu cască 41
- vizualizare apeluri pierdute 42

baterie
- instalare 10
- încărcare 12

blocare cod PIN 32

Bluetooth
- activare 86
- găsire şi asociere cu dispozitive 87
- primire date 88
- trimitere date 87

calculator 97

calendar
- creare evenimente 73
- vizualizare evenimente 73

cameră foto
- înregistrare videoclipuri 58
- particularizare cameră foto 57
- particularizare cameră video 59
- realizare fotografii 53

cartelă de memorie
- formatare 17
- introducere 15
- scoatere 16

cartelă SIM
- blocare 32
- instalare 10

cartelă USIM
- blocare 32
- instalare 10

căutare 98

căutare vocală 101

coduri de acces 114

conexiuni
- Bluetooth 86
- PC 92
- VPN 93
- WLAN 88

conexiuni PC
- Samsung Kies 92
- stocare în masă 93

conexiuni VPN
conectare la 95
creare 94
contacte
copiere 71
creare 69
găsire 70
import sau export 72
setare apelare rapidă 70
dată şi oră, setare 29
descărcări
aplicaţii 37
fişiere 38
gestionare 97
despachetare 10
dispozitiv
aspect 19
panou de notificări 26
particularizare 29
pictograme indicatoare 21
pornire sau oprire 18
setări 102
taste 20
ecran cu meniuri
accesare 27
organizare aplicaţii 28
ecran de repaus
adăugare elemente 25
adăugare panouri 26
ecran tactil
blocare 24
utilizare 23
e-mail
configurare conturi 49
trimitere 50
vizualizare 50
fotografii
realizare 53
realizarea de fotografii
panoramice 56
realizare după scenă 55
realizare în modul
Fotografiere zâmbet 56
vizualizare 61
galerie
formate de fişier 60
redare videoclipuri 62
vizualizare fotografii 61
găsire dispozitiv mobil 33
Google Mail 47
Google Talk 51
Hărţi Google 79
Internet
consultaţi navigator Web
introducere text 33
jurnal apeluri 44
limba de afişare 109
luminozitate, ecran 30
manager aplicaţii 101
manager fişiere 98
mesagerie vocală 47
mesaje
accesare mesagerie
vocală 47
configurare conturi de
e-mail 49
trimitere e-mail 50
trimitere multimedia 45
trimitere text 45

mesaje multimedia
trimitere 45
vizualizare 46
mesaje text
trimitere 45
vizualizare 46
mod avion 18
mod număr de apelare fixată 43
mod Silenţios 29
navigator Web
adăugare marcaje 78
navigare pagini Web 76
note
creare 74
vizualizare 74
note text 74
note vocale
înregistrare 75
redare 75
player muzical
adăugare fişiere 62
redare muzică 63
player video 62
Quickoffice 99
Radio FM
ascultare 65
salvare posturi 66
redirecţionare apeluri 43
Samsung Apps 84
Samsung Kies 92
setări
accesibilitate 112
aplicaţii 107
confidenţialitate 109
conturi şi sincronizare 108
dată şi oră 112
despre telefon 113
ecran 105
intrare şi ieşire voce 111
locaţie şi securitate 106
setări apeluri 104
setări regionale şi text 109
stocare pe cartela SD şi în telefon 109
sunet 105
wireless şi reţea 102
sincronizare
cu conturi Web 39
Social Hub 52
ştiri & meteo 85
videoclipuri
înregistrare 58
redare 62
WLAN
activare 89
găsirea şi conectarea la reţele 89
YouTube
încărcarea videoclipurilor 83
urmărirea videoclipurilor 83

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de versiunea de software instalată sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC. Samsung Kies va fi lansat automat.
   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.